



このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 本書は、本製品のご使用方法および取り扱いに関する注意事項等の説 明をいたしますので、ご使用になる前に必ずお読みください。

はじめにお読みください

1 カスタマーサポートのご案内

本製品の故障、トラブルに関するお問い合わせは弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

お問い合わせの際は、具体的なお問い合わせ内容とあわせて以下の 内容をお伝えくださいますようお願いいたします。

- ・製品名と型番
- ・シリアルナンバー(製造番号)
- ・ご購入店名とご購入日
- ・お客様のお名前
- ・お客様のメールアドレス
- ・お客様の電話番号
- ・故障、トラブルの発生日
- ・お客様のPC環境情報(接続デバイス、周辺機器、お使いのOSなどできるだけ具体的にお伝えください。)

マザーボード、各種デバイス、ソフトウェアなど弊社製品以外に関するお問い合わせにつきましては、各製造メーカー、代理店までご連絡ください。

■アビー株式会社 カスタマーサポート

〒221-0063 神奈川県横浜市神奈川区立町6番地1 ANNI横浜EAST 4F

(お問い合わせフォーム) http://www.abee.co.jp/Support/#inquiry

tel:045-306-6686 / fax:045-402-6920 営業時間:月曜日~金曜日 10:00~18:00 (祝祭日、弊社特定休業日等を除く)

2 お客様登録のお願い

弊社では、お買い上げいただいた製品を末永く快適にお使いいただくため、すべてのオーナー様に「お客様登録」をお願いしております。 下記のURLよりオンラインで簡単にご登録いただくことができます。

(お客様登録フォームURL) http://www.abee.co.jp/Support/Owner/

オンラインによる「お客様登録」では、お客様のすべての通信内容に対して、SSL(Secure Socket Layer)テクノロジーによる暗号化を施し、セキュリティの強化に努めております。

3 ご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、以下の内容を必ずお守りください。

- ・作業を行う前に、必ず電源をオフにしてACコンセントケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。感電や故障等の原因となります。
- ・本製品の仕上げには万全を期しておりますが、作業を行う際は手袋などを使用し、けが等に十分ご注意ください。
- ・吸気口、排気口やファンなどの回転部、可動部に指や物などを入れないでください。けがや故障等の原因となります。
- 電源オフ直後のパソコン本体には高温の部分があります。やけど等に十分ご注意ください。
- ・濡れた手でさわらないでください。感電や故障等の原因となります。
- ・水などの液体をかけたり濡らしたりしないでください。ショートや発熱により、火災、感電、故障等の原因となります。
- 分解、改造をしないでください。けがや故障等の原因となります。
- ・雷が鳴り出したら、電源をオフにしてACコンセントケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。感電や故障等の原因となります。
- ・本製品の上に重いものを載せたり、乗ったりしないでください。倒れたり落下すると、けがや製品の故障等の原因となります。また重量でシャシーが変形し、内部部品が破損すると、火災、故障等の原因となります。
- ・煙や異臭、異音が出たときはすぐにご使用を止め、電源をオフにしてACコンセントケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。そのままご使用になると火災、感電等の原因となります。 異常に温度が高くなるところに置かないでください。シャシーや内部部品が劣化するほか、火災
- ・等の原因となります。油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かないでください。火災や感電、故障
- 等の原因となります。
- お手入れの際はベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わないでください。シャシーが
- ・変質したり、故障等の原因となります。
- 本製品はパソコン用ケース(筐体)です。医療設備や機器、航空宇宙設備や機器、原子力設備や機 ・器、輸送設備や機器、人命に関わる設備や機器、高度な信頼性を必要とする設備や機器として
- ・器、輸送設備や機器、人命に関わる設備や機器、高度な信頼性を必要とする設備や機器として の使用、またこれらに組み込まれての使用は意図されておりません。
- 本製品は日本国内での使用を前提にしています。日本国外で使用された場合の直接、間接の損
- ・害について弊社は一切責任を負いません。

上記のご注意事項のほか、本製品をご使用の前には必ず添付のハードウェア保証書をご一読ください。

●本書は2014年12月現在の製品仕様をもとに作成されています。●製品の仕様は将来改良のため予告なく変更する場合があります。●本書に記載されている製品名、規格名、社名、ロゴマーク等は、各社、各団体等の商標または登録商標です。●本書に使われている製品のイラストはイメージのため、実際の仕様・形状と若干異なる場合があります。●最新の情報、保証規定等は、弊社ホームページにて随時更新されておりますので定期的にご確認ください。 http://www.abee.co.jp/

4 基本仕様

本体寸法 293×273×369mm(高さ×幅×奥行き)

対応規格 Mini-ITX

パネル主素材アルミニウム合金シャシー主素材スチール合金ベイ数5.25"ベイ×1

3.5"シャドウベイ×2(2.5"シャドウベイ共用)

2.5"シャドウベイ×2(3.5"シャドウベイ共用)

ストレージデバイス 5.25"デバイス×1 最多搭載数 3.5"HDD×2


2.5"HDD(SSD)×2


標準搭載ファン フロント×1

(NANO TEK FAN / 120×120×25mm 約1000rpm)

前面入出力端子 USB3.0ポート×2、マイク入力端子×1、 ヘッドフォン出力端子(HD-AUDIO対応)×1

5 各部名称

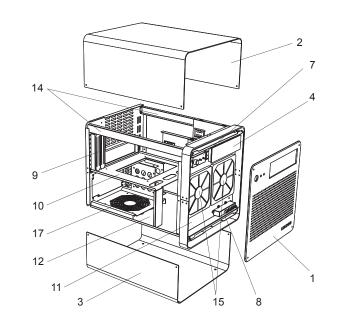

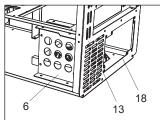

- 1 フロントパネル
- 2 トップパネル
- 3 ボトムパネル
- 4 5.25"パネル

■スイッチユニット

HDD LED

パワーLED

- 5 5.25"ホルダ
- 6 HDDホルダ
- 7 スイッチユニット
- 8 フロントI/Oユニット
- 9 PCIシールドプレート
- 18 PSUベイ

10 マザーボードベース

11 フロントシャシー

12 ボトムシャシー

13 リアシャシー

14 トップシャシー

15 ダストフィルタユニット16 フロント吸気ファン

17 PSUダストフィルタユニット



■フロントI/Oユニット マイク入力端子 ヘッドフォン出力端子 USB3.0ポート USB USB PHONES MIC

6 パッキングリスト

本製品には次のものが含まれています。

□ 本体(1台)

□ ネジセット(1セット)

□ 六角レンチ(1本) ネジセットに同梱されています

□ 結束バンド(5本) ネジセットに同梱されています

☑ オーナーズマニュアル(1枚)

□ NANO TEK FAN取扱説明書(1枚)

□ ハードウェア保証書(1枚)

付属品に関するご不明な点や万一欠品などがありましたら、弊社カスタマーサポートまで お問い合わせください。

付属パーツ詳細

【ネジセット】

①スペーサ(5)



マザーボードベースにマザー ボードを取り付ける際にお使 いください。



②ミリネジ(13)

スペーサにマザーボードを取り付ける際、また、ミリ規格の 機器および部品を取り付ける 際にお使いください。 ③インチネジ(9)

※()内は数量

ードを取 3.5"HDDを取り付ける際にお リ規格の 使いください。

【六角レンチ】




フロントパネル、トップパネル、ボトムパネルを着脱する際にお使




- ・ 本製品はミリ規格で製造されています。
- 注意・ 付属品以外のネジをご使用になる場合は、ミリ・インチの規格を必ずご確認のうえ、正しくお使いください。
 - ・ 規格の異なるネジをご使用になるとネジ穴の溝を破損しますのでご注意く ださい。
 - ・ ネジの斜め挿しなど不適正な取り付けを行うとネジ穴の溝を破損しますのでで注意ください。
 - 規格の異なるネジを使用した場合のネジ穴の溝の破損、不適正な取り付けによる故障等は無償修理の対象となりません。あらかじめご了承ください。

トップパネル、ボトムパネル

● 付属の六角レンチを使い、トップパネルとボト ムパネルを固定している各4箇所のネジを取 り外します。

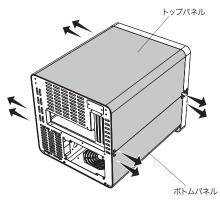


2 トップパネルとボトムパネルを取り外します。

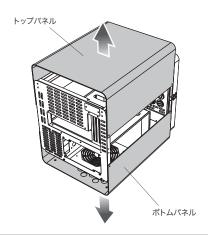


2 フロントパネル

● 付属の六角レンチを使い、フロントパネルを固 定している4箇所のネジを取り外します。

2 フロントパネルを取り外します。

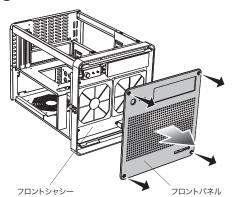

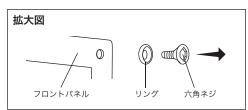


▲ 六角ネジを取り外す際はリングの紛失にご注意く ださい。

3 5.25"パネル

● 5.25"パネルを固定している2箇所のネジを取り 外します。

2 5.25"パネルを取り外します。


※取り付けは、取り外したときと逆の手順で行ってください。

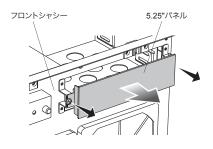

5.25"ホルダ

1 5.25"ホルダを固定している3箇所のネジを取 り外します。


2 5.25"ホルダを取り外します。

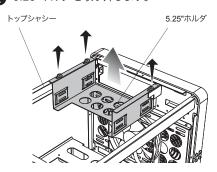

HDDホルダ

♠ HDDホルダを固定している3箇所のネジを取り 外します。

2 HDDホルダを取り外します。

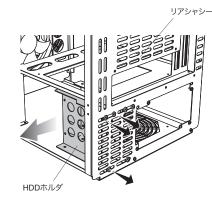


6 ダストフィルタユニット

② ダストフィルタを取り外します。

3 ファンガードを固定している4箇所のネジを取り 外します。


4 ファンガードを取り外します。

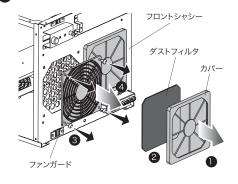


フロントファンユニット

↑ ファンユニット(ファン+ブラケット)を固定してい る4箇所のネジを取り外します。

ファンユニットを取り外します。

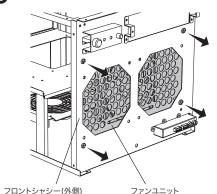


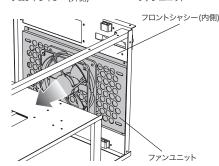

PSUダストフィルタユニット


♠ PSUダストフィルタユニットを固定している2箇 所のネジを取り外します。

PSUダストフィルタユニットを取り外します。

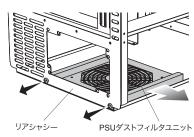


] マザーボード


を本体の内側からI/Oシールドプレート取付部に 押し込みます。

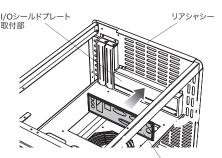

 スペーサ(ネジセット①スペーサ)をマザーボー ドベースに取り付けます。

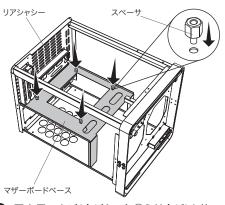


3 固定用のネジ(ネジセット②ミリネジ)を使って マザーボードベースにマザーボードを取り付け ます。

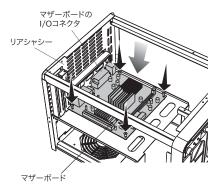

2 電源ユニット


本体の側面からPSUベイに電源ユニットを取り付 けます。

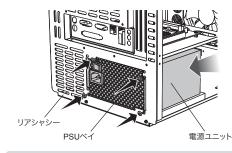


▲ 電源ユニットに付属された固定用のネジをお使いく ださい。

3 5.25"デバイス

■ 固定用のネジ(ネジセット②ミリネジ)を使っ て5.25"ホルダに5.25"デバイスを取り付けま す。(ミリ規格のデバイスの場合)

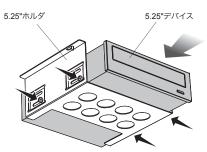

2 取り外したときと逆の手順で本体に5.25"ホル ダを取り付けます。

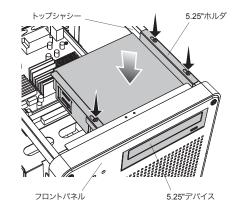


3.5"HDD、2.5"HDD(SSD)

¶ HDDホルダに3.5"HDDまたは2.5"HDD(SSD)を 取り付けます。

3.5"HDDの場合


固定用のネジ(ネジセット③インチネジ)を使って 3.5"HDDホルダに3.5"HDDを取り付けます。

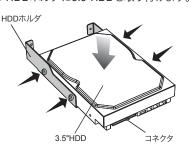


▲ 必ずインチネジをお使いください。

2.5"HDD(SSD)の場合

固定用のネジ(ネジセット②ミリネジ)を使って 2.5"HDDホルダに2.5"HDD(SSD)を取り付けます。 (ミリ規格のデバイスの場合)

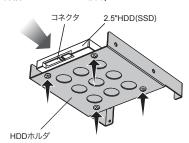


② 取り外したときと逆の手順で本体にHDDホル ダを取り付けます。

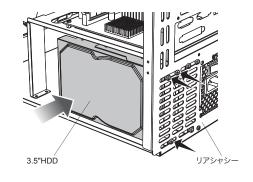


5 リア排気ファンの増設

本体の内側からリアシャシーのエクストラファンポー トにファンを取り付けます。

92mm規格ファン

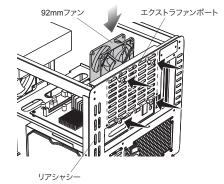

80mm規格ファン

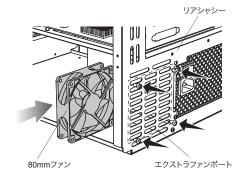

▲ エクストラファンポートには、指定規格以外のファ ンを取り付けることはできません。

▲ 本機に増設用ファンおよびファン取付専用ネジは付 属しておりません。ファンを増設する際には、必ず専 用のネジをお使いください。

本製品の純正オプションパーツは **Abee**STORE アビーストアにてお求めください。 http://www.abee.co.jp/Store/